

東急7200系

共通組み立て説明書

注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。
- 鋭縁の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ペースメーカーをご使用の方は、マグネットカブラー(連結器の部品)を身体に近づけないようご注意ください。
- マグネットカブラー(連結器の部品)は磁石を使用していますので、テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

組み立てる時の注意

- 取り付け部を無理な方向に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 部品はプラスチック用ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、ヤワをえす、とがった部分がありますので、気を付けて組み立ててください。
- ツールは、必要な部分のみを切り抜いて貼ってください。
- 部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- Nゲージ鉄道模型のパーツなどのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。

《お買い上げのお客様へ》不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

《電話受付先》 パンダイお客様相談センター

《漢字/電話番号》 漢字 04-7146-0371

漢字 06-6375-5050

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時

《商品・修理品送付先》 パンダイ 栃木修理・配送センター

栃木県下野郡壬生町5-1-5 03-554-47 0321-0298 0382-85-0255

Nゲージのパーツ交換について

■動力ユニットの取り付け(Nゲージの線路上を走行させることができます。)

●電車・気動車への動力ユニットの取り付け

* KATO製「小型車両用動力ユニット」を使用します。シャーシと交換・装着します。

品番11-105	通勤電車①: コイルバネ台車タイプ
品番11-106	急行電車①: 空気バネ台車タイプ
品番11-107	通勤電車②: ボルスタレス台車タイプ
品番11-104	テレビ客車用動力ユニット

* KATO製「テレビ客車用動力ユニット」を使用する場合は、手すりを切り取ってからシャーシと交換・装着します。(車庫によっては、床板の一部を切り取る加工が必要な場合があります。)



●トレーラー車への台車取付

* 動力を入れない車両には、台車を取り付けます。

品番11-099	通勤電車①: コイルバネ台車タイプ
品番11-098	急行電車①: 空気バネ台車タイプ
品番11-097	通勤電車②: ボルスタレス台車タイプ

* 各社、割りピン取り付け方式の各種台車を取り付けることができます。緩い(硬い)場合は調整してください。

●機関車への動力ユニットの取り付け

* KATO製「ポケットライン用動力ユニット」を使用します。このときスカートは外して、シャーシと交換・装着します。

品番11-103	ポケットライン用動力ユニット
----------	----------------

* 11-103は、購入時にはカブラーポケットの内側にストッパー(プラ小片)が入っていますので、必ずストッパーを取り外してから装着してください。

■パンタグラフの交換

* お好みのNゲージ用パンタグラフを別途お買い求めの上、交換してください。

KATO: 11-401	PS14: 直流パンタグラフ	グリーンマックス: 80-2-PS13: 直流パンタグラフ
KATO: 11-403	PS22: 直流・下枠変形パンタグラフ	グリーンマックス: 80-3-PT42: 直流パンタグラフ
KATO: 11-404, 11-420	PS16: 直流パンタグラフ	グリーンマックス: 80-5-PT43: 直流パンタグラフ
		クロスポイント: PT71C: シングルアームパンタグラフ

* 11-420は、屋根穴が4個の屋根に対応します。 ほか各社、取り付けピンが2本のパンタグラフを取り付けられます。

* 各種の交換パーツについては、鉄道模型店、ホビーショップなどでお買い求めください。


* 各種の交換パーツは、メーカー、形式によって取り付けが深い(浅い)場合がありますので、それぞれ調整のうえ取り付けてください。またパーツによっては加工が必要なものもあります。

* 動力ユニットの装着には、車庫によっては車体側の一部(ガラス、スカートなど)や、動力ユニットの床板などを切り取る等の加工が必要な場合があります。

シャーシの組立

1 <台車の組立>


- 車輪2個をはさみながら、台車下枠の3箇所ツメを、台車上枠に通します。
- 前・後、2組の台車を、それぞれ組み立てます。

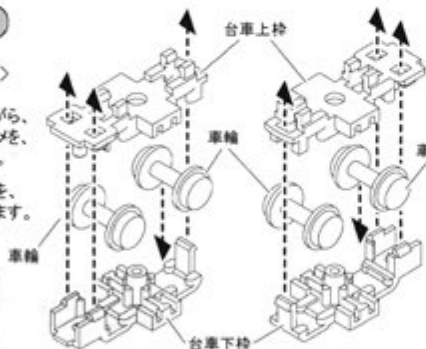

向きに注意!

台車上枠の向き
台車下枠の向きに
注意してください

2 <シャーシの完成>

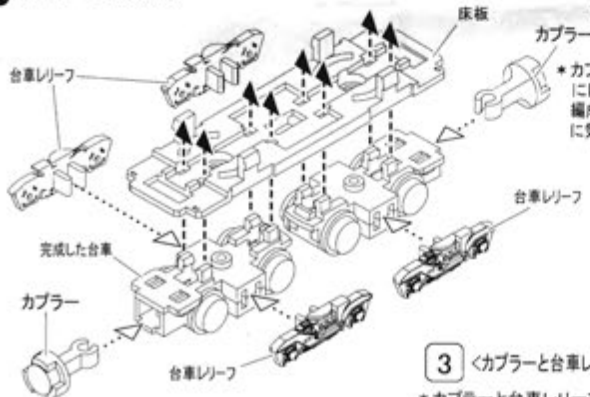

- 出来上がった台車を床板に取付けます。
- 台車の4箇所のツメを床板に通します。

3 <カブラーと台車レリーフの取り付け>

- カブラーと台車レリーフの取り付けは、先にシャーシを車体に取り付けてから、最後に取り付ける方が楽に作業できます。

編成図

目黒線
7200系

蒲田←	クハ 7500	デハ 7200	デハ 7200	デハ 7200	→目黒
	7502	7202	7256	7203	
	7507	7207	7259	7209	
	7504	7210	7204	7211	
	7505	7255	7552	7205	
	7501	(7301)	7212	7201	
	7508	(7302)	7208	7206	
	7554	(7401)	(7351)	7251	
	7560	(7452)	(7451)	7260	

※()内は中間車です。

田園都市線(1968年頃)

7200系

長津田←	デハ 7200	クハ 7500	デハ 7200	クハ 7500	→大井町
------	------------	------------	------------	------------	------

台車レリーフの向きに注意。



カブラー(連結器)について。

ゲームカブラー(先頭車正面などに使用します。)


- 連結はできません。

ドロワー
(2両を固定連結する
場合に使用します。)



先頭車

クハ7500
デハ7200

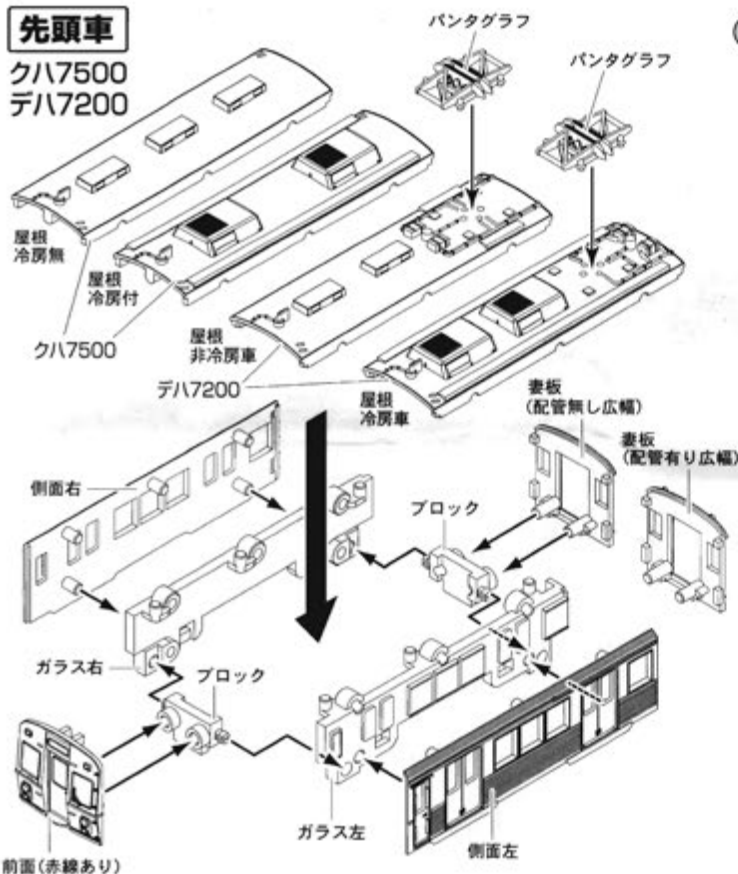

車体の組立て

• 取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。
*ブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んでください。

屋根を取り付けます。
(パンタ付きの車両はパンタグラフを取り付けます。)


妻板を取り付けます。
(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)

左右の側面を取り付けます。
*妻板の凸部をきちんとはめ込んでください。
シャーシのつめに合わせて車体をかぶせます。
先頭車は前面を取り付けて完成です。


• 取説に記載されている車両は、バリエーション内の一部です。正面パーツ、屋根パーツなどは、車種・塗装によってセットされているパーツが異なりますのでご注意ください。

中間車

デハ7300
デハ7400

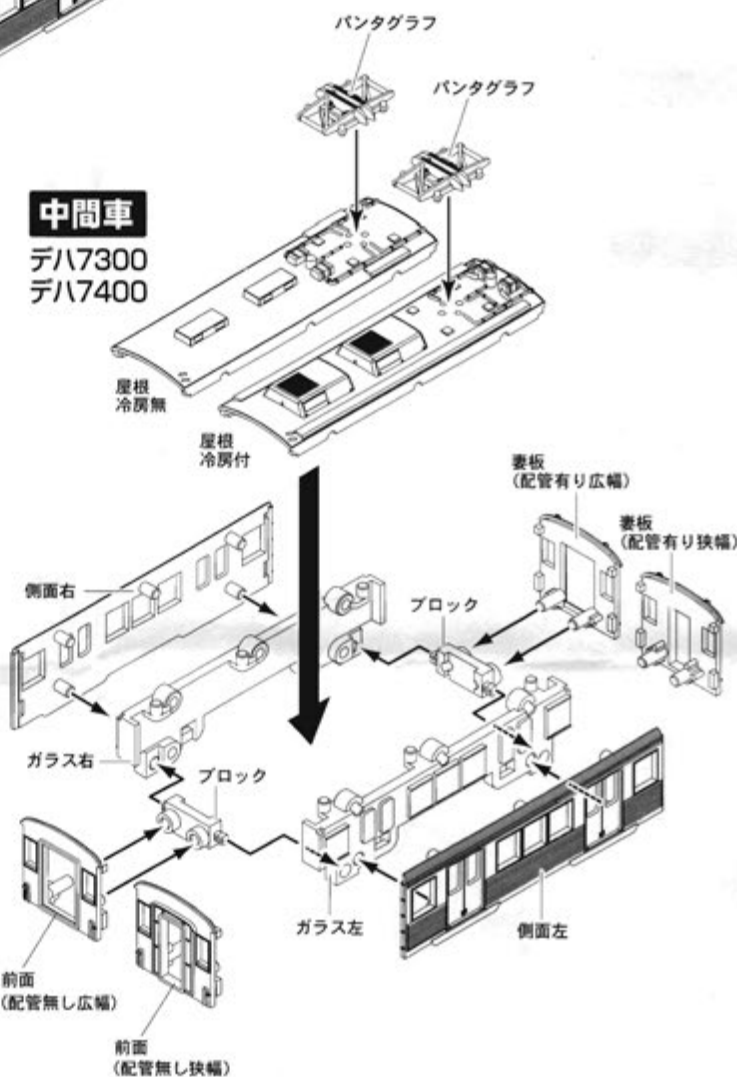

・妻板について

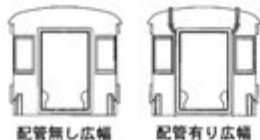

*先頭部を連結する場合は貫通路を狭幅口にします。

付属パーツ
7200系・登場時正面
(赤線なし)


シールの貼り付け位置



種別・方向幕
*台紙から切り抜いて貼ってください。
(刃物の取り扱いにはご注意ください。)

車体番号 7251

車体番号 7251

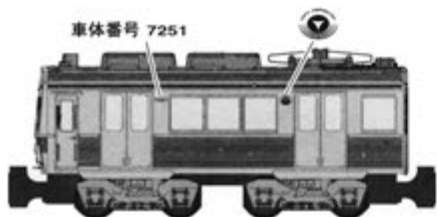

前面 (配管無し広幅)

前面 (配管無し狭幅)

車体番号						(製造年・シートレインシャーシサイズ)						行先方向盤 (正面)	コーポレートマーク
7201	7201	7201	7301	7301	7301	7301	7301	7301	7301	7301	7301		
7202	7202	7202	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302		
7203	7203	7203	7303	7303	7303	7303	7303	7303	7303	7303	7303		
7204	7204	7204	7401	7401	7401	7401	7401	7401	7401	7401	7401		
7205	7205	7205	7402	7402	7402	7402	7402	7402	7402	7402	7402		
7206	7206	7206	7451	7451	7451	7451	7451	7451	7451	7451	7451		種別ボード
7207	7207	7207	7452	7452	7452	7452	7452	7452	7452	7452	7452		
7208	7208	7208	7501	7501	7501	7501	7501	7501	7501	7501	7501		
7209	7209	7209	7502	7502	7502	7502	7502	7502	7502	7502	7502		
7210	7210	7210	7504	7504	7504	7504	7504	7504	7504	7504	7504		シルバーシート
7211	7211	7211	7505	7505	7505	7505	7505	7505	7505	7505	7505		
7212	7212	7212	7506	7506	7506	7506	7506	7506	7506	7506	7506		
7251	7251	7251	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507	7507		
7252	7252	7252	7508	7508	7508	7508	7508	7508	7508	7508	7508		
7253	7253	7253	7551	7551	7551	7551	7551	7551	7551	7551	7551		
7254	7254	7254	7552	7552	7552	7552	7552	7552	7552	7552	7552		
7255	7255	7255	7553	7553	7553	7553	7553	7553	7553	7553	7553		
7256	7256	7256	7554	7554	7554	7554	7554	7554	7554	7554	7554		
7257	7257	7257	7555	7555	7555	7555	7555	7555	7555	7555	7555		
7258	7258	7258	7556	7556	7556	7556	7556	7556	7556	7556	7556		

東急7200