
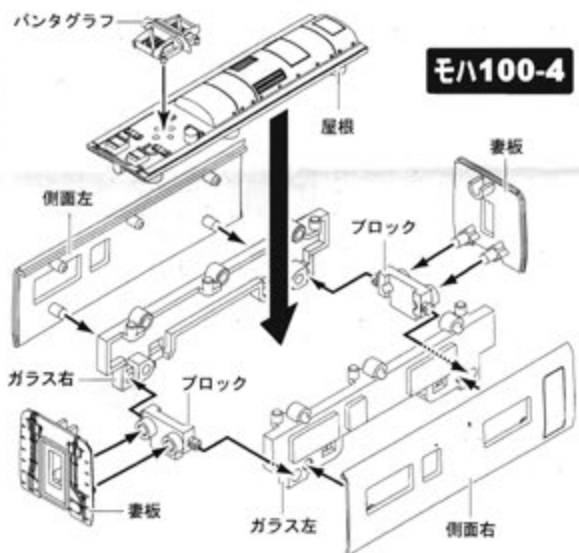
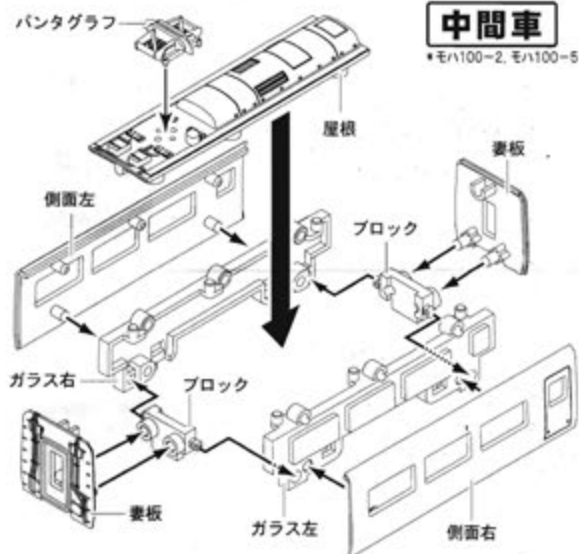


先頭車


モハ100-1、モハ100-6

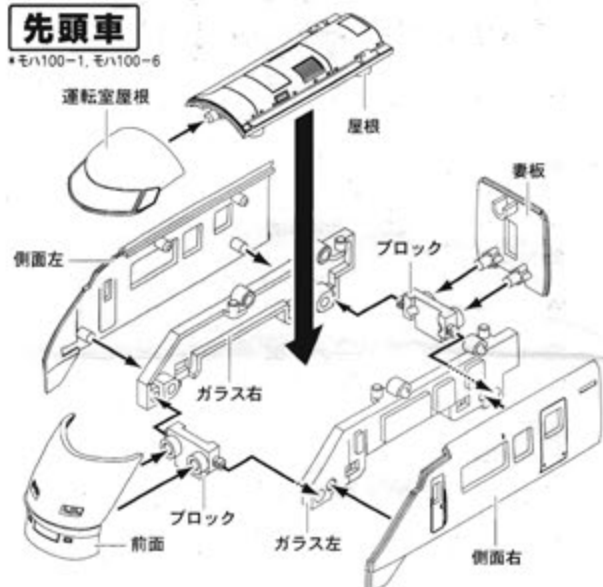

車体の組み立て


- ①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。
*ブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んでください。
- ②屋根を取り付けます。
(パンタ付きの車両はパンタグラフを取り付けます。)
- ③左右の側面を取り付けます。
- ④妻板を取り付けます。
(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)
- ⑤先頭車は前面を取り付けます。
- ⑥シャーシのつめに合わせて車体をかぶせて完成です。

*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

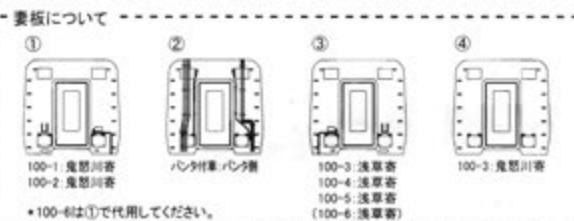


車体番号の貼り付け位置


- *台紙から切り抜いて貼ってください。
(刃物のお取り扱いにはご注意ください。)

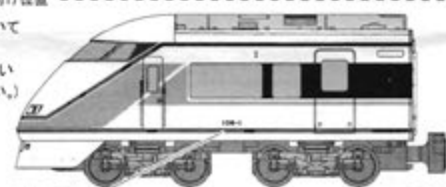

車体番号 106-1 106-2

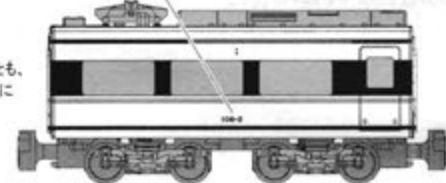

- *車体番号は各車とも、側面の中央下部にあります。

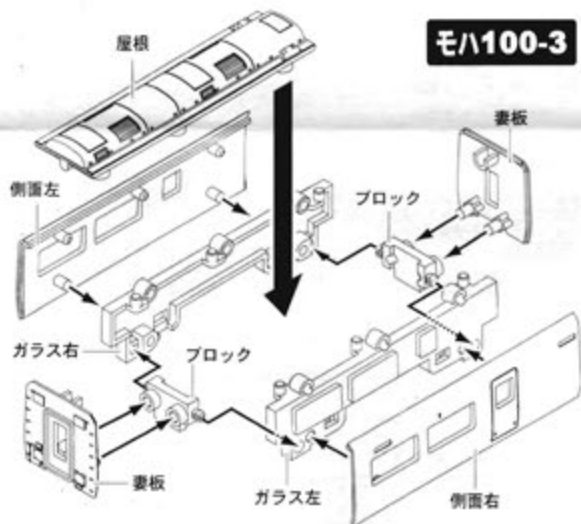

原簿番号

101-1	101-1	102-1	102-1	103-1	103-1	104-1	104-1	105-1	105-1
101-2	101-2	102-2	102-2	103-2	103-2	104-2	104-2	105-2	105-2
101-3	101-3	102-3	102-3	103-3	103-3	104-3	104-3	105-3	105-3
101-4	101-4	102-4	102-4	103-4	103-4	104-4	104-4	105-4	105-4
101-5	101-5	102-5	102-5	103-5	103-5	104-5	104-5	105-5	105-5
101-6	101-6	102-6	102-6	103-6	103-6	104-6	104-6	105-6	105-6
106-1	106-1	107-1	107-1	108-1	108-1	109-1	109-1		
106-2	106-2	107-2	107-2	108-2	108-2	109-2	109-2		
106-3	106-3	107-3	107-3	108-3	108-3	109-3	109-3		
106-4	106-4	107-4	107-4	108-4	108-4	109-4	109-4		
106-5	106-5	107-5	107-5	108-5	108-5	109-5	109-5		
106-6	106-6	107-6	107-6	108-6	108-6	109-6	109-6		